



weBoat® 4G Plus EVO

# Quick Reference Guide – Guida Rapida – Guide de Référence Rapide Schnellstart-Anleitung – Guía de Referencia Rápida

Codes: IT1004PLUSEVO - IT1004PLUSEVO/US - IT1004PLUSEVO/SA

**STEP 1** Insert the two Micro SIM cards in the external slot with the cut edge facing inwards (Fig. 1) **IMPORTANT:** Insert the SIM card when weBoat® 4G Plus EVO is off. We recommend to remove the SIM PIN code before inserting the SIM card into the weBoat® SIM slot. Also, the SIM PIN code can be inserted from the App (**STEP 7**). **NOTE:** Please note that US carriers do not use PIN codes.

**STEP 2** Connect the weBoat® 4G Plus EVO to a 12 or 24 Vdc source. **IMPORTANT:** This unit is not protected against excessive current or short circuit. It is recommended to use a 1 amp fuse for protection purposes during installation.

**STEP 3** Download and install the weBoat APP on your device from the APP store (for iOS devices) or from Google Play (for Android devices). Scan the QR code below (Fig. 2). **NOTE:** This Quick Reference Guide refers to the iOS version. The screens for the Android will differ slightly.

**STEP 4** Connect your mobile device (e.g. smartphone) to the weBoat® 4G Plus EVO WiFi network (Fig. 3). The default WiFi network name (SSID) is weBoat\_XXXX (where XXXX is a unique string for each weBoat® 4G Plus EVO) and it's not password protected. **NOTE:** It is advised after initial setup to create a password (minimum 8 characters) to secure the weBoat 4G Plus EVO network. (see **STEP 11**).

**STEP 5** Open the weBoat® App. Tap the "+" button in the top right corner (Fig. 4). Tap the QR Code button. Scan the QR Code on the router and press "Save" (Fig. 5). After scanning the QR code, you can rename the device if desired. Alternatively, you can connect the weBoat® 4G Plus EVO by tapping the "+" button on the top (Fig. 4) and insert manually the Serial Number located below the QR Code on the label (Fig. 5). **NOTE:** The QR code and the Serial Number can be found on the bottom-right of page 2 of this quick reference guide.

**STEP 6** Select the weBoat® 4G Plus EVO from the list (Fig. 6). Type the administrator password: **admin** (Fig. 7). Then, tap Login button. **NOTE FOR IOS USERS:** for quick access, tap the star icon to select weBoat device in the list.

**STEP 7** In the "Setup Wizard", select the language (English, Italian, French, Spanish and German). English is the default setting (Fig. 8). To unblock the SIM card, enter the PIN code (if necessary). By default, the "Auto APN" option, which allows automatic connection, is selected (Fig. 8). To enter an APN manually, deselect the "Auto APN" option and a drop-down menu will be shown with a list of possible APNs. By selecting the value "none" from this list, it will be possible to manually enter a custom APN. (Fig 9) **NOTE:** Check the correct APN with the Internet Service Provider (ISP) of the SIM card. If the APN you need is not included in the default list, please contact us at [webboat@glomex.it](mailto:webboat@glomex.it).

**STEP 8** In "Setup Wizard", the Autoswitch option is disabled by default. Enable "Autoswitch" function to switch automatically from WiFi to 4G/3G if the external WiFi hotspot signal (i.e. marina WiFi) is lost. While using the 4G/3G connection, if the same external WiFi hotspot (i.e. marina WiFi) is detected again, weBoat® 4G Plus EVO will switch the connection back from 4G/3G to WiFi automatically. To enable this option, tap "Enable" button (Fig. 8). Tap WiFi Scan button (Fig. 10), select one of the available external WiFi networks. Tap OK button to join the network and then enter the password (if required). Tap "Save" button to proceed (Fig. 12). **WARNING:** During the Autoswitch configuration, the connection between the mobile device and weBoat® 4G Plus EVO will be lost. Please check the connection between the devices and if needed reconnect before proceeding. To skip the Setup Wizard, tap "Skip" button (not recommended). **IMPORTANT:** Tap

**PASSAGGIO 1** Inserire le due SIM Micro nelle apposite slot esterne con il bordo tagliato rivolto verso l'interno (Fig. 1) **IMPORTANTE:** Inserire la scheda SIM quando il weBoat® 4G Plus EVO è spento. Si consiglia di rimuovere il codice PIN della SIM prima di inserire la scheda SIM nello slot SIM del weBoat®, il codice PIN della SIM può anche essere inserito tramite App (**PASSAGGIO 7**).

**PASSAGGIO 2** Collegare il weBoat® 4G Plus EVO ad una fonte di alimentazione 12 o 24 Vdc. **IMPORTANTE:** Il n'est pas protégé contre les surintensités et les courts-circuits. Il est recommandé d'utiliser un fusible de 1A lors de l'installation.

**PASSAGGIO 3** Scaricare ed installare l'App weBoat® sul proprio dispositivo dall'App Store (per dispositivi iOS) e da Google Play (per dispositivi Android). Scansionare il codice QR qui sotto (Fig. 2). **NOTA:** Questa guida rapida fa riferimento alla versione iOS. Le schermate per la versione Android potrebbero differire leggermente.

**PASSAGGIO 4** Connettere il proprio dispositivo mobile (per esempio smartphone) alla rete WiFi del weBoat® 4G Plus EVO (Fig. 3). Il nome predefinito della rete WiFi (SSID) è weBoat\_XXXX (dove XXXX è una stringa univoca per ogni weBoat® 4G Plus EVO) e non è protetto da password. **NOTA:** Glomex consiglia di aggiungere, dopo la prima installazione, una password (almeno 8 caratteri) alla rete WiFi weBoat® 4G Plus EVO (si veda **PASSAGGIO 11**).

**PASSAGGIO 5** Aprire l'App weBoat®. Premere il pulsante "+" in alto a destra (Fig. 4). Premere il pulsante Codice QR. Scansionare il codice QR sul router e premere "Salva" (Fig. 5). Dopo aver scansionato il codice QR, è possibile rinominare il dispositivo. In alternativa, è possibile collegare manualmente il weBoat® 4G Plus EVO facendo clic sul pulsante "+" in alto (Fig. 4) e inserire manualmente il numero di serie situato nell'etichetta del codice QR del router (Fig. 5). **NOTA:** Il codice QR e il numero di serie si possono trovare a pagina 2 in basso a destra di questa guida rapida.

**PASSAGGIO 6** Selezionare il weBoat® 4G Plus EVO nell'elenco (Fig. 6). Inserire la password amministratore: **admin** (Fig. 7). Quindi, premere il pulsante Login. **NOTA PER L'UTENTE IOS:** per l'accesso rapido, toccare l'icona a stella per selezionare i dispositivi weBoat nell'elenco.

**PASSAGGIO 7** In "Configurazione guidata", selezionare la lingua (inglese, italiano, francese, spagnolo e tedesco). La lingua inglese è l'impostazione predefinita (Fig. 8). Per sbloccare la scheda SIM, inserire il codice PIN (se necessario). Di default l'opzione "Auto APN", che permette una connessione automatica, è selezionata (Fig. 8). Per inserire un APN manualmente, diselezionare l'opzione "Auto APN" e verrà mostrato un menù a tendina con un elenco di possibili APN. Selezionando da questo elenco il valore "nessuno" sarà possibile inserire manualmente un APN custom. (Fig 9) **NOTA:** Verificare l'APN corretto con il Provider di servizi Internet (ISP) della scheda SIM. Se l'APN di cui si ha bisogno non fosse incluso nell'elenco di default, siete pregiati di contattarci a [webboat@glomex.it](mailto:webboat@glomex.it).

**PASSAGGIO 8** In "Configurazione guidata", l'opzione di Autoswitch è disattivata come impostazione predefinita. Abilitare la funzione "Autoswitch" per passare automaticamente da WiFi a 4G / 3G se si perde il segnale dell'hotspot WiFi esterno (es. WiFi della marina). Quando si utilizza la connessione 4G/3G, se viene rilevato nuovamente lo stesso hotspot WiFi esterno (ad es. WiFi della marina), weBoat® 4G Plus EVO passerà automaticamente da 4G/3G a WiFi. Per abilitare questa opzione, premere il pulsante "Abilita" (Fig. 8). Premere il pulsante WiFi Scan (Fig. 10), selezionare una delle reti WiFi esterne disponibili. Premere il pulsante OK per connettersi alla rete, quindi inserire la password (se necessario). Premere il tasto "Salva" per continuare (Fig. 12). **AVVERTENZA:** Durante la configurazione Autoswitch, la connessione tra il dispositivo mobile e weBoat® 4G Plus EVO potrebbe andare persa. Si prega di verificare la connessione tra i dispositivi e, se necessario, riconnetterli in modalità wireless prima di procedere. Per ignorare la Configurazione guidata, premere il pulsante "Ignora" (non consigliato). **IMPORTANTE:** Premere il tasto "Salva" nella "Configurazione

**ÉTAPE 1** Insérez les deux cartes SIM Micro dans la prise externe avec le bord coupé vers l'intérieur (Fig. 1) **IMPORTANT:** insérez la carte SIM lorsque le weBoat® 4G Plus EVO est éteint. Nous recommandons d'enlever le code PIN de la SIM avant de l'insérer dans le lecteur. Néanmoins, le code PIN peut être inséré depuis l'appli (**ÉTAPE 7**).

**ÉTAPE 2** Connectez le weBoat® 4G Plus EVO à une source de 12 ou de 24 Vcc. **IMPORTANT:** Il n'est pas protégé contre les surintensités et les courts-circuits. Il est recommandé d'utiliser un fusible de 1A lors de l'installation.

**ÉTAPE 3** Téléchargez et installez l'application weBoat® dans votre appareil depuis l'App Store (pour les appareils iOS) et depuis Google Play (pour les appareils Android) (voir Fig. 2). **REMARQUE:** Ce guide de référence rapide fait référence à la version iOS. Les écrans pour la version Android peuvent différer légèrement.

**ÉTAPE 4** Connectez votre appareil mobile (par exemple, un smartphone) au réseau WiFi weBoat® 4G Plus EVO. Le nom du réseau WiFi par défaut (SSID) est weBoat\_XXXX (où XXXX est une chaîne unique pour chaque weBoat® 4G Plus EVO) et il n'est pas protégé par un mot de passe. **REMARQUE:** Glomex vous conseille, après la première installation, d'ajouter un mot de passe (au moins 8 caractères) au réseau WiFi weBoat® 4G Plus EVO (voir **ÉTAPE 11**).

**ÉTAPE 5** Ouvrez l'application weBoat®. Appuyez sur le bouton « + » dans le coin droit supérieur (Fig. 4). Appuyez sur le bouton Code QR. Scannez le Code QR sur le routeur et appuyez sur « Save » (Enregistrer) (Fig. 5). Après avoir scanné le code QR, vous pouvez renommer l'appareil. Autrement, vous pouvez connecter le weBoat® 4G Plus EVO en appuyant sur le bouton « + » en haut (Fig. 4) et insérer manuellement le Numéro de série situé en-dessous de l'étiquette Code QR du routeur (Fig. 5). **REMARQUE:** le code QR et le Numéro de série se trouvent en bas à droite de la page 2 de ce guide de référence rapide.

**ÉTAPE 6** Sélectionnez le weBoat® 4G Plus EVO sur la liste (Fig. 6). Insérez le mot de passe administrateur : admin (Fig. 7). Puis enfoncez le bouton « Login » (Connexion). **REMARQUE POUR LES DISPOSITIFS IOS:** pour un accès rapide, appuyez sur l'icône étoile pour sélectionner les périphériques weBoat dans la liste.

**ÉTAPE 7** Sur l'**"Assistant de configuration"**, sélectionnez la langue (anglais, italien, français, espagnol et allemand). L'anglais est le paramètre par défaut (Fig. 8). Pour débloquer la carte SIM, saisissez le code PIN (si nécessaire). Par défaut, l'option "APN automatique", qui permet la connexion automatique, est sélectionnée (Fig. 8). Pour sbloccare la scheda SIM, inserire il codice PIN (se necessario). Di default l'opzione "Auto APN", che permette una connessione automatica, è selezionata (Fig. 8). Per inserire un APN manualmente, diselezionare l'opzione "Auto APN" e verrà mostrato un menù a tendina con un elenco di possibili APN. Selezionando da questo elenco il valore "nessuno" sarà possibile inserire manualmente un APN custom. (Fig 9) **NOTA:** Verificare l'APN corretto con il Provider di servizi Internet (ISP) della scheda SIM. Se l'APN di cui si ha bisogno non fosse incluso nell'elenco di default, siete pregiati di contattarci a [webboat@glomex.it](mailto:webboat@glomex.it).

**ÉTAPE 8** Sur « **"Setup Wizard"** (configuration) l'option Autoswitch est désactivée par défaut. Activez la fonction « **"Autoswitch"** » pour passer automatiquement du WiFi au 4G/3G si le signal de la borne WiFi externe (c'est-à-dire marina WiFi) est perdu. Lorsque vous utilisez la connexion 4G/3G, si la même borne WiFi externe (c'est-à-dire marina WiFi) est détectée à nouveau, le weBoat® 4G Plus EVO rétablira la connexion du 4G/3G au WiFi automatiquement. Pour activer cette option, appuyez sur le bouton « **"Activer"** » (Fig. 8). Appuyez sur le bouton WiFi Scan (Fig. 10), sélectionnez l'un des réseaux WiFi externes disponibles. Appuyez sur le bouton OK pour rejoindre le réseau puis saisissez le mot de passe (si cela est requis). Appuyez sur le bouton « **"Save"** » (Enregistrer) pour continuer (Fig. 12). **AVERTISSEMENT :** lors de la configuration Autoswitch, la connection wi-fi entre l'appareil mobile et le weBoat® 4G Plus EVO pourrait être perdue. Veuillez vérifier la connexion entre les appareils et, au besoin, les reconnecter avant de continuer. Pour ignorer l'Assistant de configuration, appuyez sur le bouton « **"Skip"** » (Ignorer) (non recommandé). **IMPORTANT :** appuyez sur le bouton « **"Save"** » (Enregistrer) dans « **"Setup Wizard"** (configuration) pour enregistrer tous les paramètres de configuration (Fig. 10). Dans la section « **"Paramètres avancés"**, il y a une section « **"Configuration de l'interrupteur automatique"** (Fig. 11) dans laquelle il est

**SCHRITT 1** Stecken Sie die beiden Micro-SIM-Karten so in die Kartenlotsen, dass die abgeschrägte Seite zur Antennenmitte weist (Abb. 1) **WICHTIG:** SIM-Karte einlegen, wenn weBoat 4G Plus EVO ausgeschaltet ist. Wir empfehlen, den SIM-PIN-Code vor dem Einsetzen der SIM-Karte in den weBoat® SIM-Slot zu entfernen. Der SIM-Pincode kann auch über die App (**SCHRITT 7**) eingesetzt werden.

**SCHRITT 2** WebBoat® 4G Plus EVO an eine 12 oder 24 Vdc-Stromquelle anschließen. **WICHTIG:** Ist nicht gegen Überstrom und Kurzschluss geschützt. Wir empfehlen, während der Installation eine 1A-Sicherung zu verwenden.

**SCHRITT 3** Laden Sie vom App-Store (für IOS-Geräte) und von Google Play (Android Geräte) die weBoat® App auf Ihr Gerät. Sie nachstehenden QR-Code (Abb. 2) **HINWEIS:** Diese Kurzanleitung bezieht sich auf die iOS-Version. Die Bildschirme für die Android-Version können geringfügig abweichen.

**SCHRITT 4** Verbinden Sie Ihr Mobilgerät (z.B. Smartphone) mit dem weBoat® 4G Plus EVO WiFi-Netzwerk (Abb. 3). Der Standard WiFi-Netzwerkname (SSID) ist WeBoat\_XXXX (XXXX bezeichnet eine eindeutige Zeichenfolge für jedes weBoat® 4G Plus EVO) und es ist nicht kennwortgeschützt. **HINWEIS:** Glomex empfiehlt Ihnen nach der Ersteinrichtung das weBoat® 4G Plus EVO WiFi-Netzwerk (siehe **SCHRITT 11**) mit einem Passwort (mindestens 8 Zeichen) zu ergänzen.

**SCHRITT 5** Öffnen Sie die weBoat® 4G. Tippen Sie auf die Taste "+" in der rechten oberen Ecke (Abb. 4). Tippen Sie auf die Schaltfläche "QR Code". Scannen Sie am Router den QR Code und bestätigen mit "Speichern" (Abb. 5). Nach dem Scannen des QR-Codes können Sie das Gerät umbenennen. Alternativ können Sie die weBoat® 4G Plus EVO durch einen Klick auf die Taste "+" ganz oben (Abb. 4) und geben manuell die unter der QR Codeetikettierung des Routers befindliche Seriennummer ein. **HINWEIS:** Den QR-Code und die Seriennummer finden Sie unten rechts auf der Seite 2 dieser Kurzanleitung.

**SCHRITT 6** Wählen Sie in der Liste weBoat® 4G Plus EVO (Abb. 6) aus. Administrator-Passwort eingeben: admin (Abb. 7). Danach die Anmeldeschaltflächen anklicken. **HINWEIS FÜR IOS-BENUTZER:** Tippen Sie für den Schnellzugriff auf das Sternsymbol, um weBoat-Geräte in der Liste auszuwählen.

**SCHRITT 7** Wählen Sie im „Setup-Assistenten“ die Sprache (Englisch, Italienisch, Französisch, Spanisch und Deutsch). Englisch ist die Standardeinstellung (Abb. 8). Geben Sie den PIN-Code ein (falls erforderlich), um die SIM-Karte zu entsperren. Standardmäßig ist die Option "Auto APN" ausgewählt, die eine automatische Verbindung ermöglicht (Abb. 8). Um einen APN manuell einzugeben, deaktivieren Sie die Option "Auto APN".

Alternativ können Sie die weBoat® 4G Plus EVO durch einen Klick auf die Taste "+" ganz oben (Abb. 4) und geben manuell die unter der QR Codeetikettierung des Routers befindliche Seriennummer ein. **HINWEIS:** Überprüfen Sie die korrekten APN beim Internetdienstanbieter (ISP) der SIM-Karte. Wenn der APN, der Ihnen benötigte APN nicht in der Standardliste enthalten ist, kontaktieren Sie uns bitte unter [webboat@glomex.it](mailto:webboat@glomex.it).

**SCHRITT 8** Standardmäßig ist im „Setup-Assistenten“ die Sprache (Englisch, Italienisch, Französisch, Spanisch und Deutsch). Englisch ist die Standardeinstellung (Abb. 8). Geben Sie den PIN-Code ein (falls erforderlich), um die SIM-Karte zu entsperren. Standardmäßig ist die Option "Auto APN" ausgewählt, die eine automatische Verbindung ermöglicht (Abb. 8). Um einen APN manuell einzugeben, deaktivieren Sie die Option "Auto APN". Ein Dropdown-Menü mit einer Liste möglicher APNs wird angezeigt. Durch Auswahl des Werts "none" aus dieser Liste kann ein benutzerdefinierter APN manuell eingegeben werden. (Abb. 9) **HINWEIS:** Überprüfen Sie die korrekten APN beim Internetdienstanbieter (ISP) der SIM-Karte. Wenn der APN, der Ihnen benötigte APN nicht in der Standardliste enthalten ist, kontaktieren Sie uns bitte unter [webboat@glomex.it](mailto:webboat@glomex.it).

**PASO 1** Introducir las dos tarjetas micro-SIM en la ranura externa con el borde cortado hacia dentro (Fig. 1) **IMPORTANT:** Inserte la tarjeta SIM cuando el weBoat® 4G Plus EVO esté apagado. Recomendamos eliminar el código PIN de la SIM antes de insertar la tarjeta SIM en la ranura de la SIM weBoat®. Además, el código PIN de la SIM se puede insertar desde la aplicación (**PASO 7**).

**PASO 2** Conecte el weBoat® 4G Plus EVO a una fuente Vcc 12 o 24. **IMPORTANT:** no está protegido contra la sobrecorriente ni el cortocircuito. Se recomienda usar un fusible de 1A durante la instalación.

**PASO 3** Descargue e instale la aplicación weBoat® en su dispositivo desde la App Store (para dispositivos iOS) y desde Google Play (para dispositivos Android). Vea el código QR a continuación (Fig. 2). **NOTA:** Esta guía de referencia rápida se refiere a la versión de iOS. Las pantallas para la versión de Android pueden diferir ligeramente.

**PASO 4** Conecte su dispositivo móvil (por ejemplo, un teléfono inteligente) a la red WiFi de weBoat® 4G Plus EVO (Fig. 3). El nombre de la red WiFi (SSID) predeterminado es weBoat\_XXXX (donde XXXX es una cadena única para cada weBoat® 4G Plus EVO) y no está protegida por contraseña. **NOTA:** Glomex le aconseja, después de la primera configuración, que agregue una contraseña (de al menos 8 caracteres) a la red WiFi de weBoat® 4G Plus EVO (consulte el **PASO 11**).

**PASO 5** Abra la aplicación weBoat®. Toque el botón "+" en la esquina superior derecha (Fig. 4). Toque el botón con el código QR. Escanea el código QR en el enruteador y presione "Guardar" (Fig. 5). Después de escanear el código QR, puede cambiar el nombre del dispositivo. Alternativamente, puede conectar el weBoat® 4G Plus EVO tocando el botón "+" en la parte superior (Fig. 4) e inserte manualmente el número de serie ubicado debajo de la etiqueta del Código QR del enruteador (Fig. 5). **NOTA:** El código QR y el número de serie se pueden encontrar en la parte inferior derecha de la página 2 de esta guía de referencia rápida.

**PASO 6** Seleccione el weBoat® 4G Plus EVO en la lista (Fig. 6). Inserte la contraseña de administrador: **admin** (Fig. 7). Luego, toque el botón Iniciar sesión. **NOTA PARA USUARIO DE IOS:** para un acceso rápido, toque el ícono de estrella para seleccionar los dispositivos weBoat en la lista.

**PASO 7** En el "Asistente de configuración", seleccione el idioma (inglés, italiano, francés, español y alemán). El inglés es el ajuste predeterminado (Fig. 8). Para desbloquear la tarjeta SIM, ingrese el código PIN (si es necesario). Por defecto, se selecciona la opción "Auto APN", que permite la conexión automática (Fig. 8). Para ingresar un APN manualmente,



"Save" button in "Setup Wizard" to save all configuration settings (Fig. 10). In the "Advanced Settings" section there is a "Autoswitch Configuration" section (Fig. 11) in which it is possible to customize the operation of the "Autoswitch" mode by redefining the priority of the various internet sources: WiFi (Default Priority 1), Mobile (Default Priority 2) and SAT (Default Priority 3).

**STEP 9** After tapping "Save" button, the Control Panel will be shown automatically. This section includes all information related to the signal, the active SIM card and the APN in use (Fig. 13). If the Autoswitch function is not enabled, enable it by tapping "Autoswitch" button (Fig. 13).





**STEP 10** In the "Control Panel", choose one of the following Mobile modes (Fig. 13) **Auto**: weBBoat® 4G Plus EVO is connected to the network that provides the best Internet connection **4G only**: weBBoat® 4G Plus EVO is connected to the 4G network only. **3G only**: weBBoat® 4G Plus EVO is connected to the 3G network only. You can **select the active SIM** by clicking on the SIM selector (Fig. 13). The SIM change operation take about 15 seconds to be completed. Other ways of managing Mobile / WiFi operations from the Control Panel are: **Autoswitch**: as described on step 9. **Mobile Only**: the weBBoat is forced to work in Mobile regardless of other available Internet sources. **WiFi Only**: the weBBoat is forced to work in WiFi regardless of other available Internet sources. **SAT Only**: the weBBoat is forced to work using the SAT input regardless of other available Internet sources. **NOTE**: Please note that other WiFi networks nearby could affect the speed performance of the weBBoat® 4G Plus EVO.

**STEP 11** To customize the name of the Wi-Fi network generated by weBBoat® 4G Plus EVO (SSID) and its password, tap the Menu button (Fig. 14) and select "Advanced settings". Go to "WiFi Configuration" section. Change the SSID in the related field and select the encryption type. Type the password and tap Save button (Fig. 15). **SUGGESTION**: Choose WPA2-PSK encryption for better security. **NOTE**: Do not use spaces or special characters in the name of the Wi-Fi network (SSID) and password. After changing the name of the Wi-Fi network (SSID) and the password, the weBBoat® 4G Plus EVO will be rebooted automatically. Close the weBBoat® App, reconnect your mobile device (e.g. smartphone) to the new Wi-Fi network of the weBBoat® 4G Plus EVO and then reopen the App.

**STEP 12** To change the **Administrator password**, tap the Menu button (Fig. 14) and tap "Advanced settings". In the "Administrator Password" section enter the new administrator password in both fields and tap Save button. **IMPORTANT**: Keep the new password in a safe place and do not forget it. If the administrator password is lost, you must restore the device to the default factory settings using the Reset button placed in the back of the router (Fig 16). To restore the device, push and hold the Reset button for at least 5 seconds. The Reset button can be released when all 5 signal strength LEDs (Fig. 17) are ON. When the weBBoat® 4G Plus EVO reboots, it will reset all custom changes to factory defaults. Close the weBBoat® App, reconnect your mobile device (e.g. smartphone) to the Wi-Fi network of the weBBoat® 4G Plus EVO and then reopen the App.

**STEP 13** When firmware and Auto APN database updates are available, they will appear as an Upgrade Button in the "System Updates" menu (Fig. 18). Tap "Upgrade" button to perform the upgrade and wait for a few minutes. **IMPORTANT**: When the Firmware upgrade is completed, weBBoat® 4G Plus EVO will reboot automatically. Close the weBBoat® App, reconnect your mobile device (e.g. smartphone) to the Wi-Fi network of the weBBoat® 4G Plus EVO and then reopen the App. **PLEASE DO NOT POWER OFF THE WEBBOAT 4G PLUS EVO DURING THE INSTALLATION**.

**STEP 14 SMS MANAGEMENT** The SMS section on the menu (Fig. 14) shows a number that indicates the number of received and unread SMS on the active SIM in the weBBoat®. By clicking on SMS you access the SMS section where you can read the SMS, monitor your credit and, if the SIM is enabled, send messages (Fig. 19).

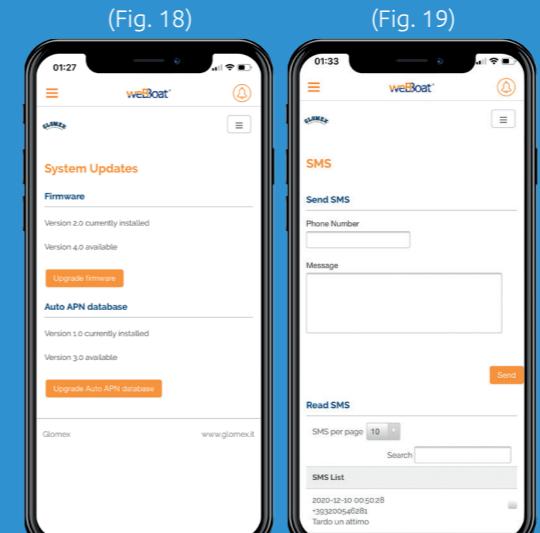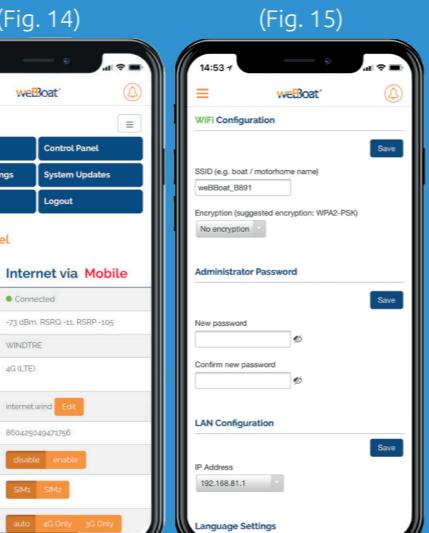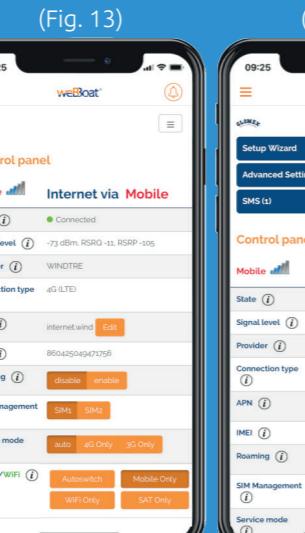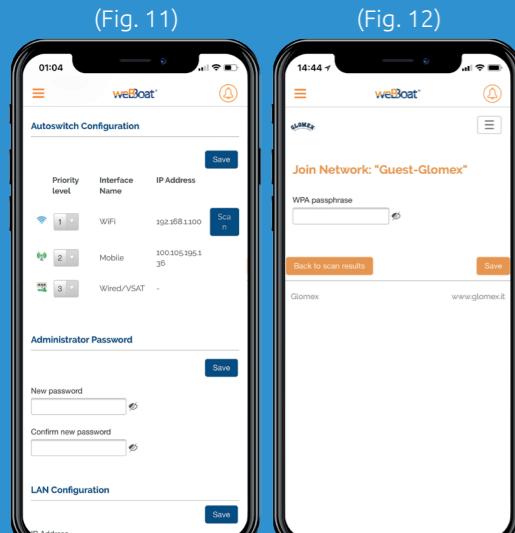

**PASSAGGIO 9** Dopo aver premuto il tasto "Salva", il Pannello di Controllo verrà mostrato automaticamente. Questa sezione include tutte le informazioni relative al segnale, la scheda SIM attiva e l'APN in uso (Fig. 13). Se la funzione Autoswitch non è stata abilitata, abilitarla premendo il tasto "Autoswitch" (Fig. 13).

**PASSAGGIO 10** Nel "Pannello di controllo", scegliere una delle seguenti modalità Mobile (Fig. 13): **Auto**: weBBoat® 4G Plus EVO è collegato alla rete che fornisce la migliore connessione Internet **4G solo**: weBBoat® 4G Plus EVO è collegato solo alla rete 4G. **3G solo**: weBBoat® 4G Plus EVO è collegato solo alla rete 3G. È possibile **selezionare la SIM attiva preferita** cliccando nel selettore relativo alle SIM (Fig. 13). L'operazione di cambio SIM richiede un'attesa di circa 15 sec. per il suo completamento. Altre modalità di gestione del funzionamento Mobile/WiFi accessibile dal pannello di Controllo sono: **Switch Automatico**: come descritto al punto 9. **Solo Mobile**: il weBBoat è forzato a funzionare in Mobile indipendentemente da altre sorgenti Internet disponibili. **Solo WiFi**: il weBBoat è forzato a funzionare utilizzando la sorgente WiFi selezionata indipendentemente da altre sorgenti Internet disponibili. **Solo SAT**: il weBBoat è forzato a funzionare utilizzando l'ingresso SAT indipendentemente da altre sorgenti Internet disponibili. **REMARQUE**: Sachez que d'autres réseaux WiFi à proximité pourraient affecter la performance de la vitesse du weBBoat® 4G Plus EVO.

**PASSAGGIO 11** Per personalizzare il nome della rete WiFi generata da weBBoat® 4G Plus EVO (SSID) e la relativa password, premere il pulsante Menu (Fig. 14) e selezionare « Advanced settings » (Paramètres avancés). Dirigevi verso la sezione « WiFi Configuration » (Configuration WiFi). Cambiare le SSID dans le champ correspondant et sélectionnez le type de chiffrement. Tapez le mot de passe et appuyez sur le bouton « Save » (Enregistrer) (Fig. 15). **SUGGESTION**: Choisir le chiffrement WPA2-PSK pour une meilleure sécurité. **NOTE**: Ne pas utiliser d'espaces ou de caractères spéciaux dans le nom du réseau WiFi (SSID) et le mot de passe. Après avoir modifié le nom du réseau WiFi (SSID) et le mot de passe, le weBBoat® 4G Plus EVO sera redémarré automatiquement. **EMPFEHUNG**: Wählen Sie WPA2 - PSK Verschlüsselung für mehr Sicherheit. **HINWEIS**: Verwenden Sie im Namen des WiFi-Netzwerks (SSID) und beim Passwort keine Leerzeichen oder Sonderzeichen. Nachdem der Name des WiFi-Netzwerks (SSID) und Passworts geändert wurde, wird weBBoat 4G Plus EVO automatisch neu gestartet. Schließen Sie die die weBBoat® App, verbinden wieder Ihr Mobilgerät (zB Smartphone) mit dem neuen WiFi-Netzwerk von weBBoat® 4G Plus EVO und öffnen danach wieder die App.

**PASSAGGIO 12** Per modificare la **password amministratore**, premere il tasto Menu (Fig. 14) e "Impostazioni avanzate". Nella sezione "Password amministratore" inserire la nuova password amministratore in entrambi i campi e premere il tasto "Salva". **IMPORTANTE**: Conservare la nuova password in un posto sicuro e non dimenticarla. Se si dimentica la password amministratore, Glomex consiglia di ripristinare il dispositivo alle impostazioni predefinite di fabbrica utilizzando il pulsante Reset posto sul retro del router (Fig 16). Per ripristinare il dispositivo, tenere premuto il pulsante Reset per almeno 5 secondi. Il pulsante Reset può essere rilasciato quando tutti i 5 LED di potenza del segnale (Fig. 17) sono accesi. Quando weBBoat® 4G Plus EVO si riavvia, ripristinerà tutte le modifiche del cliente alle impostazioni di fabbrica. Chiudere l'app weBBoat®, ricongiungere il dispositivo mobile (ad es. Smartphone) alla nuova rete WiFi del weBBoat® 4G Plus EVO e poi riaprire l'app.

**PASSAGGIO 13** Quando sono disponibili aggiornamenti per il Firmware e il database Auto APN, apparirà un pulsante "Aggiornamento" nel menu (Fig. 18). Tap "Upgrade" button to perform the upgrade and wait for a few minutes. **IMPORTANT**: When the Firmware upgrade is completed, weBBoat® 4G Plus EVO will reboot automatically. Close the weBBoat® App, reconnect your mobile device (e.g. smartphone) to the Wi-Fi network of the weBBoat® 4G Plus EVO and then reopen the App. **PLEASE DO NOT POWER OFF THE WEBBOAT 4G PLUS EVO DURING THE INSTALLATION**.

**PASSAGGIO 14 GESTIONE SMS** Nella voce di menu SMS (Fig. 14) viene mostrato un numero che indica il numero di SMS ricevuti e non letti sulla SIM attiva nel weBBoat®. Cliccando in SMS si accede alla sezione SMS dove è possibile leggere gli SMS ricevuti, monitorare il proprio credito e, se la SIM è abilitata, inviare messaggi (Fig. 19).

**PASSAGGIO 9** possible de personnaliser le fonctionnement du mode « Interrupteur automatique » en redéfinissant la priorité des différentes sources Internet: WiFi (Priorité par défaut 1), Mobile ( Priorité par défaut 2) et SAT (Priorité par défaut 3).

**PASSAGGIO 10** Dans le « Control Panel » (Panneau de commande), choisissez l'un des modes Mobile suivants (Fig. 13) **Auto**: weBBoat® 4G Plus EVO est connecté au réseau qui fournit la meilleure connexion Internet **4G seulement**: weBBoat® 4G Plus EVO est connecté au réseau 4G seulement **3G seulement**: weBBoat® 4G Plus EVO est connecté à la carte SIM active préférée en cliquant sur le sélecteur SIM (Fig. 13). L'opération de changement de carte SIM nécessite une attente d'environ 15 secondes. Les autres moyens de gérer le fonctionnement Mobile / WiFi accessibles depuis le panneau de contrôle sont: **Autoswitch**: comme décrit à étape 9 **Mobile seulement**: le weBBoat est obligé de fonctionner dans Mobile indépendamment des autres sources Internet disponibles **WiFi seulement**: le weBBoat est obligé de fonctionner en WiFi indépendamment des autres sources Internet disponibles. **SIM 3G**: le weBBoat est obligé de fonctionner en utilisant l'entrée SAT indépendamment des autres sources Internet disponibles. **REMARQUE**: Sachez que d'autres réseaux WiFi à proximité pourraient affecter la performance de la vitesse du weBBoat® 4G Plus EVO.

**PASSAGGIO 11** Pour personnaliser le nom du réseau WiFi générée par weBBoat® 4G Plus EVO (SSID) et son mot de passe, appuyez sur le bouton Menu (Fig. 14) et sélectionnez « Advanced settings » (Paramètres avancés). Dirigez-vous vers la section « WiFi Configuration » (Configuration WiFi). Changez le SSID dans le champ correspondant et sélectionnez le type de chiffrement. Tapez le mot de passe et appuyez sur le bouton « Save » (Enregistrer) (Fig. 15). **SUGGESTION**: choisissez le chiffrement WPA2-PSK pour une meilleure sécurité. **NOTE**: Ne pas utiliser d'espaces ou de caractères spéciaux dans le nom du réseau WiFi (SSID) et le mot de passe. Après avoir modifié le nom du réseau WiFi (SSID) et le mot de passe, le weBBoat® 4G Plus EVO sera redémarré automatiquement. **EMPFEHUNG**: Wählen Sie WPA2 - PSK Verschlüsselung für mehr Sicherheit. **HINWEIS**: Verwenden Sie im Namen des WiFi-Netzwerks (SSID) und beim Passwort keine Leerzeichen oder Sonderzeichen. Nachdem der Name des WiFi-Netzwerks (SSID) und Passworts geändert wurde, wird weBBoat 4G Plus EVO automatisch neu gestartet. Schließen Sie die die weBBoat® App, verbinden wieder Ihr Mobilgerät (zB Smartphone) mit dem neuen WiFi-Netzwerk von weBBoat® 4G Plus EVO und öffnen danach wieder die App.

**PASSAGGIO 12** Pour modifier la **password amministratore**, appuyez sur le bouton menu (Fig. 14), puis sur « Advanced settings » (Paramètres avancés). Dans la section « Administrator Password » (Mot de passe administrateur), insérez le nouveau mot de passe administrateur dans les deux champs et appuyez sur le bouton « Save » (Enregistrer). **IMPORTANT**: conservez le nouveau mot de passe dans un lieu sûr et ne l'oubliez pas. Si le mot de passe administrateur est perdu, Glomex vous suggère de restaurer l'appareil aux paramètres d'usine par défaut en utilisant le bouton « Reset » (Réinitialiser) placé à l'arrière du routeur (Fig. 16). Pour restaurer l'appareil, appuyez et maintenez enfoncez le bouton « Reset » (Réinitialiser) pendant au moins 5 secondes. Le bouton « Reset » (Réinitialiser) peut être relâché lorsque les 5 LED de force du signal (Fig. 17) sont allumées. Lorsque le weBBoat® 4G Plus EVO redémarre, il réinitialisera toutes les modifications du client aux défauts d'usine. Fermez l'app weBBoat®, reconnectez votre appareil mobile (ex., un smartphone) au nouveau réseau WiFi du weBBoat® 4G Plus EVO, puis rouvrez l'app.

**PASSAGGIO 13** Lorsque des mises à jour de la liste des microprogrammes et le base de données APN automatique sont disponibles, un bouton Mettre à jour apparaîtra dans le menu « System Updates » (Mises à jour du système) (Fig. 18). Appuyez sur le bouton « Upgrade » (Mettre à jour) pour effectuer la mise à jour et attendez quelques minutes. **IMPORTANT**: à la fin de la mise à niveau du microprogramme, le weBBoat® 4G Plus EVO redémarrera automatiquement. Fermez l'app weBBoat®, reconnectez votre appareil mobile (ex., un smartphone) au réseau WiFi du weBBoat® 4G Plus EVO, puis rouvrez l'app. **VEUILLEZ NE PAS METTRE LE WEBBOAT 4G PLUS EVO SOUS TENSION AVANT L'INSTALLATION**.

**PASSAGGIO 14 GESTIONE SMS** L'élément de menu SMS (Fig. 14) affiche un nombre indiquant le nombre de SMS reçus et non lus sur la carte SIM active dans le weBBoat®. En cliquant sur SMS, vous accédez à la section SMS où vous pouvez lire les SMS reçus, surveiller votre crédit et, si la SIM est activée, envoyer des messages (Fig. 19).

**ÉTAPE 9** Après avoir appuyé sur le bouton « Save » (Enregistrer), le Panneau de commande s'affichera automatiquement. Cette section comprend toutes les informations relatives au signal, à la carte SIM active et à l'APN utilisés (Fig. 13). Si la fonction Autoswitch n'est pas activée, activez-la en appuyant sur le bouton « Autoswitch » (Fig. 13).

**ÉTAPE 10** Dans le « Control Panel » (Panneau de commande), choisissez l'un des modes Mobile suivants (Fig. 13) **Auto**: weBBoat® 4G Plus EVO est connecté au réseau qui fournit la meilleure connexion Internet **4G seulement**: weBBoat® 4G Plus EVO est connecté au réseau 4G seulement **3G seulement**: weBBoat® 4G Plus EVO est connecté à la carte SIM active préférée en cliquant sur le sélecteur SIM (Fig. 13). L'opération de changement de carte SIM nécessite une attente d'environ 15 secondes. Les autres moyens de gérer le fonctionnement Mobile / WiFi accessibles depuis le panneau de contrôle sont: **Autoswitch**: comme décrit à étape 9 **Mobile seulement**: le weBBoat est obligé de fonctionner dans Mobile indépendamment des autres sources Internet disponibles **WiFi seulement**: le weBBoat est obligé de fonctionner en WiFi indépendamment des autres sources Internet disponibles. **SIM 3G**: le weBBoat est obligé de fonctionner en utilisant l'entrée SAT indépendamment des autres sources Internet disponibles. **REMARQUE**: Sachez que d'autres réseaux WiFi à proximité pourraient affecter la performance de la vitesse du weBBoat® 4G Plus EVO.

**ÉTAPE 11** Pour personnaliser le nom du réseau WiFi générée par weBBoat® 4G Plus EVO (SSID) et son mot de passe, appuyez sur le bouton Menu (Fig. 14) et sélectionnez « Advanced settings » (Paramètres avancés). Dirigez-vous vers la section « WiFi Configuration » (Configuration WiFi). Changez le SSID dans le champ correspondant et sélectionnez le type de chiffrement. Tapez le mot de passe et appuyez sur le bouton « Save » (Enregistrer) (Fig. 15). **SUGGESTION**: choisissez le chiffrement WPA2-PSK pour une meilleure sécurité. **NOTE**: Ne pas utiliser d'espaces ou de caractères spéciaux dans le nom du réseau WiFi (SSID) et le mot de passe. Après avoir modifié le nom du réseau WiFi (SSID) et le mot de passe, le weBBoat® 4G Plus EVO sera redémarré automatiquement. **EMPFEHUNG**: Wählen Sie WPA2 - PSK Verschlüsselung für mehr Sicherheit. **HINWEIS**: Verwenden Sie im Namen des WiFi-Netzwerks (SSID) und beim Passwort keine Leerzeichen oder Sonderzeichen. Nachdem der Name des WiFi-Netzwerks (SSID) und Passworts geändert wurde, wird weBBoat 4G Plus EVO automatisch neu gestartet. Schließen Sie die die weBBoat® App, verbinden wieder Ihr Mobilgerät (zB Smartphone) mit dem neuen WiFi-Netzwerk von weBBoat® 4G Plus EVO und öffnen danach wieder die App.

**ÉTAPE 12** Zum Ändern des **Administrator-Passworts**, klicken Sie auf die Menütaste und dahanach auf „Erweiterte Einstellungen“ (Abb.14) und wählen „Erweiterte Einstellungen“ aus. Geben Sie auf „WiFi-Konfiguration“. Ändern Sie im entsprechenden Feld die SSID und wählen den Verschlüsselungstyp aus. Geben Sie das Kennwort und tippen Sie auf Speichern (Abb. 15). **WICHTIG**: Bewahren Sie das neue Passwort sicher auf und vergessen es nicht. Wird das Administrator Passwort verloren, empfiehlt Glomex, das Gerät mit der auf der Router-Rückseite befindlichen Reset-Taste wieder herzustellen (Abb. 16). Um das Gerät wiederherzustellen, halten Sie die Reset-Taste mindestens 5 Sekunden gedrückt. Die Reset-Taste kann losgelassen werden, wenn alle 5 Signalstärken-LEDs (Abb. 17) LEUCHTEN. Wenn weBBoat® 4G Plus EVO neu startet, werden alle kundenseitigen Änderungen auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. Schließen Sie die weBBoat® App, verbinden wieder Ihr Mobilgerät (zB Smartphone) mit dem Wi-Fi-Netzwerk von weBBoat® 4G Plus EVO und öffnen danach wieder die App.

**ÉTAPE 13** Um den Namen des von weBBoat® 4G Plus EVO erzeugten WiFi-Netzwerks und das Passwort zu individualisieren, klicken Sie bitte auf die Menütaste und dahanach auf „Erweiterte Einstellungen“ (Abb.14) und wählen „Erweiterte Einstellungen“ aus. Geben Sie auf „WiFi-Konfiguration“. Ändern Sie im entsprechenden Feld die SSID und wählen den Verschlüsselungstyp aus. Geben Sie das Kennwort und tippen Sie auf Speichern (Abb. 15). **WICHTIG**: Bewahren Sie das neue Passwort sicher auf und vergessen es nicht. Wird das Administrator Passwort verloren, empfiehlt Glomex, das Gerät mit der auf der Router-Rückseite befindlichen Reset-Taste wieder herzustellen (Abb. 16). Um das Gerät wiederherzustellen, halten Sie die Reset-Taste mindestens 5 Sekunden gedrückt. Die Reset-Taste kann losgelassen werden, wenn alle 5 Signalstärken-LEDs (Abb. 17) LEUCHTEN. Wenn weBBoat® 4G Plus EVO neu startet, werden alle kundenseitigen Änderungen auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. Schließen Sie die weBBoat® App, verbinden wieder Ihr Mobilgerät (zB Smartphone) mit dem Wi-Fi-Netzwerk von weBBoat® 4G Plus EVO und öffnen danach wieder die App.

**ÉTAPE 14** Zum Ändern des **Administrator-Passworts**, klicken Sie auf die Menütaste und dahanach auf „Erweiterte Einstellungen“ (Abb.14) und wählen „Erweiterte Einstellungen“ aus. Geben Sie auf „Administrator-Passwort“. Ändern Sie im entsprechenden Feld die SSID und wählen den Verschlüsselungstyp aus. Geben Sie das Kennwort und tippen Sie auf Speichern (Abb. 15). **WICHTIG**: Bewahren Sie das neue Passwort sicher auf und vergessen es nicht. Wird das Administrator Passwort verloren, empfiehlt Glomex, das Gerät mit der auf der Router-Rückseite befindlichen Reset-Taste wieder herzustellen (Abb. 16). Um das Gerät wiederherzustellen, halten Sie die Reset-Taste mindestens 5 Sekunden gedrückt. Die Reset-Taste kann losgelassen werden, wenn alle 5 Signalstärken-LEDs (Abb. 17) LEUCHTEN. Wenn weBBoat® 4G Plus EVO neu startet, werden alle kundenseitigen Änderungen auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. Schließen Sie die weBBoat® App, verbinden wieder Ihr Mobilgerät (zB Smartphone) mit dem Wi-Fi-Netzwerk von weBBoat® 4G Plus EVO und öffnen danach wieder die App.

**ÉTAPE 15** Um die aktualisierten Firmwarwe und Auto APN Datenbanken verfügbar zu machen, wird im Menü „Systemaktualisierungen“ die Schaltfläche Aktualisieren angezeigt (Abb. 18). Tippen Sie auf „Aktualisieren“, um die Aktualisierung durchzuführen, und warten ein paar Minuten. **WICHTIG**: Nach Abschluss des Firmware-Updates, startet weBBoat® 4G Plus EVO automatisch neu. Schließen Sie die weBBoat® App, verbinden wieder Ihr Mobilgerät (zB Smartphone) mit dem Wi-Fi-Netzwerk von weBBoat® 4G Plus EVO und öffnen danach wieder die App.

**ÉTAPE 16** Zum Ändern des **Administrator-Passworts**, klicken Sie auf die Menütaste und dahanach auf „Erweiterte Einstellungen“ (Abb.14) und wählen „Erweiterte Einstellungen“ aus. Geben Sie auf „Administrator-Passwort“. Ändern Sie im entsprechenden Feld die SSID und wählen den Verschlüsselungstyp aus. Geben Sie das Kennwort und tippen Sie auf Speichern (Abb. 15). **WICHTIG**: Bewahren Sie das neue Passwort sicher auf und vergessen es nicht. Wird das Administrator Passwort verloren, empfiehlt Glomex, das Gerät mit der auf der Router-Rückseite befindlichen Reset-Taste wieder herzustellen (Abb. 16). Um das Gerät wiederherzustellen, halten Sie die Reset-Taste mindestens 5 Sekunden gedrückt. Die Reset-Taste kann losgelassen werden, wenn alle