

532907-1FR\_A


## MEGA LIVE TARGETLOCK REMOTE

### GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

## MEGA LIVE TARGETLOCK REMOTE

### QUICK START GUIDE

532907-1EN\_A

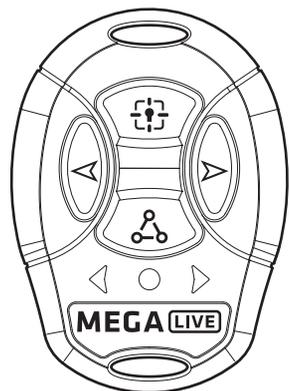

Tout(e) question concernant le produit doit être adressée à notre centre d'aide à l'adresse <https://humminbird-help.johnsonoutdoors.com/hc/en-us> ou par écrit à l'adresse ci-dessous :

Humminbird Service Department  
678 Humminbird Lane  
Eufaula AL 36027 USA

#### Ressources de médias sociaux :

Facebook.com/HumminbirdElectronics

Twitter.com (@humminbirdfish)

Instagram.com/humminbirdfishing

YouTube.com/humminbirdtv

#### Pour communiquer avec Humminbird

#### Contacting Humminbird

Any questions relating to the product should be directed to our Help Center at <https://humminbird-help.johnsonoutdoors.com/hc/en-us> or in writing to the address below:

Humminbird Service Department  
678 Humminbird Lane  
Eufaula AL 36027 USA

#### Social Media Resources:

Facebook.com/HumminbirdElectronics

Twitter.com (@humminbirdfish)

Instagram.com/humminbirdfishing

YouTube.com/humminbirdtv

#### Installation du support de la télécommande (optional)

(français suit)

#### Forget Remote

In the event you want to disconnect the remote from the control head, use the following instructions:

#### APEX/SOLIX Series

1. Press the HOME key.
2. Select Settings > CHIRP Sonar > MEGA Live.
3. Select Forget TargetLock Remote. Tap, or press the ENTER key, to select.

#### HELIX Series

1. **Main Menu:** Press the MENU key twice.
2. Select the Accessories tab > MEGA Live > MEGA Live Installation.
3. Select Forget TL Remote, and press the RIGHT Cursor key.

1. Sélectionnez un emplacement de montage plate pour le support de la télécommande. Vérifiez l'emplacement pour l'ajustement et la fonction de la base du support. Nettoyez et séchez complètement la surface de montage.
2. Prenez l'isolant adhésif et retirez le support arrière d'un des côtés. Installez l'isolant adhésif avec l'adhésif exposé face au support, centre approximativement à l'arrière du support de la télécommande. Appuyez et tenez en place pendant 30 secondes.
3. Retirez le support de l'extérieur de l'isolant adhésif pour exposer l'adhésif. Placez la base du support sur l'emplacement de montage. Appuyez fermement et tenez pendant 30 secondes.

#### Oubliez la télécommande

Si vous voulez déconnecter la télécommande de la tête de commande, utilisez les instructions suivantes :

#### Série APEX/SOLIX

1. Appuyez sur la touche ACCUEIL.
2. Sélectionnez les Réglages > Sonar CHIRP > MEGA Live.
3. Sélectionnez Oubliez TargetLock Remote. Appuyez sur ou sur la touche ENTRÉE pour sélectionner.

#### Série HELIX


1. **Menu principal :** Appuyez deux fois sur la touche MENU.
2. Sélectionnez l'onglet Accessoires > MEGA Live > MEGA Live Installation.
3. Sélectionnez Oubliez TL Remote. Appuyez sur la touche curseur de DROITE.

(English continued)

#### Installing the Remote Bracket (optional)

Mounting the Remote Bracket to your boat is an optional installation, and placement of the Remote Bracket is based on personal preference. Humminbird recommends mounting the Remote Bracket to a flat surface where it can be easily accessed but not accidentally pressed. Use the following instructions to mount the bracket:

1. Check the chosen mounting location for fit and function of the bracket. Clean and thoroughly dry the mounting surface.
2. Remove the backing from one side of the included foam tape. With the exposed adhesive side of the tape facing the bracket, center the tape against the bracket. Press and hold it in place for 30 seconds.
3. Remove the backing from the outside of the foam tape. Place the bracket against the mounting location. Firmly press and hold it for 30 seconds.

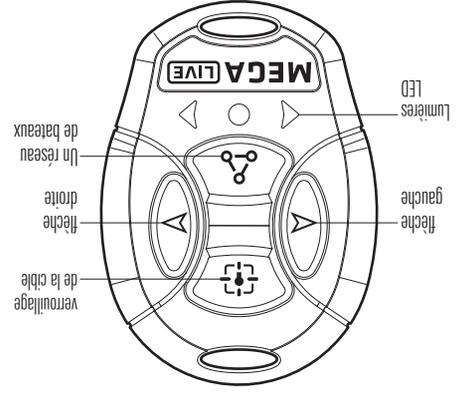

Télécommande MEGA Live TargetLock

Ce manuel vous guidera à travers les fonctions de base de votre télécommande MEGA Live TargetLock, ainsi que l'installation facultative de votre support de télécommande. Pour en savoir plus, consultez le *Guide des opérations de MEGA Live Imaging* sur notre site Web à [humminbird.com](http://humminbird.com).

## Introduction

### HELIX Series

1. **Main Menu:** Press the MENU key twice.
2. Select the Accessories tab > MEGA Live > MEGA Live Installation.
3. Select Pair TL Remote, and press the RIGHT Cursor key.
4. On your remote, press and hold the LEFT and RIGHT ARROW keys at the same time until the LEDs at the bottom of the remote begin to scroll. Then release the buttons.
5. The control head and the remote will go into Pairing Mode.

If 30 seconds pass while in Pairing Mode and they do not successfully pair, an error message will display on your control head signaling that the pairing has timed out. Repeat the procedure.



**NOTE:** After pairing completes, if the lights on the remote blink in a scrolling pattern, this indicates that the control head is updating the remote. When the software update is complete, the pairing process will need to be repeated.

(over)

**Touche FLÈCHE :** Utilisez les touches de FLÈCHE GAUCHE et DROITE pour diriger votre MEGA Live TargetLock et pour jumeler votre télécommande à votre tête de commande Humminbird.

Appuyez sur la touche de FLÈCHE GAUCHE ou DROITE pour diriger votre MEGA Live. Appuyez simultanément sur les deux touches de FLÈCHE et maintenez-les enfoncées pendant que votre tête de commande est en mode de jumelage pour jumeler votre télécommande.

Appuyez une fois sur la touche TARGETLOCK pour fixer le faisceau MEGA Live dans la direction des poissons ou d'une structure.

Appuyez une fois sur la touche TARGETLOCK pour fixer le faisceau. Appuyez de nouveau pour relâcher le faisceau.

**Touche ONE-BOAT NETWORK :** La touche ONE-BOAT NETWORK est personnalisable. Vous pouvez la programmer pour marquer des points de cheminement, pour démarrer et arrêter l'émission d'impulsions à partir de votre MEGA Live, et plus encore.

## Présentation des touches de fonction

### Pairing the Remote to the Control Head

Use the following instructions to pair the MEGA Live TargetLock remote to your Humminbird control head.

#### APEX/SOLIX Series

1. Press the HOME key.
2. Select Settings > CHIRP Sonar > MEGA Live > Pair TargetLock Remote.
3. On your remote, press and hold the LEFT and RIGHT ARROW keys at the same time until the LEDs at the bottom of the remote begin to scroll. Then release the buttons.
4. The control head and the remote will go into Pairing Mode.

If 30 seconds pass while in Pairing Mode and they do not successfully pair, an error message will display on your control head signaling that the pairing has timed out. Repeat the procedure.



**NOTE:** After pairing completes, if the lights on the remote blink in a scrolling pattern, this indicates that the control head is updating the remote. When the software update is complete, the pairing process will need to be repeated.

## Jumeler la télécommande à la tête de commande

Suivez les instructions ci-dessous pour jumeler la télécommande de commande Humminbird.

### Série APEX/SOLIX

1. Appuyez sur la touche ACCUEIL.
2. Sélectionnez les Réglages > Sonar CHIRP > MEGA Live.
3. Sur votre télécommande, appuyez simultanément sur les touches FLECHES GAUCHE et DROITE et maintenez-les enfoncées jusqu'à ce que les DEL en haut de la pédale commencent à défiler. Relâchez ensuite les boutons.
4. La tête de commande et la télécommande passeront en mode jumelage.

Si 30 secondes s'écourent en mode jumelage sans réussite, une tonalité d'erreur est émise sur votre tête de commande pour signaler la temporisation du jumelage. Répétez la procédure.

**REMARQUE:** Une fois le jumelage terminé, si les voyants de la télécommande clignotent selon un motif de défiler, cela indique que la boîte de commande met à jour la télécommande. Une fois la mise à jour du logiciel terminée, le processus de jumelage devra être répété.

### Série HELIX

1. **Menu principal:** Appuyez deux fois sur la touche MENU.
2. Cliquez sur l'onglet Accessoires > MEGA Live > MEGA Live Installation.
3. Sélectionnez Jumeler la télécommande, puis appuyez sur la touche curseur de droite.
4. Sur votre télécommande, appuyez simultanément sur les touches FLECHES GAUCHE et DROITE et maintenez-les enfoncées jusqu'à ce que les DEL en haut de la pédale commencent à défiler. Relâchez ensuite les boutons.
5. La tête de commande et la télécommande passeront en mode jumelage.

Si 30 secondes s'écourent en mode jumelage sans réussite, une tonalité d'erreur est émise sur votre tête de commande pour signaler la temporisation du jumelage. Répétez la procédure.

**REMARQUE:** Une fois le jumelage terminé, si les voyants de la télécommande clignotent selon un motif de défiler, cela indique que la boîte de commande met à jour la télécommande. Une fois la mise à jour du logiciel terminée, le processus de jumelage devra être répété.

### Key Functions Overview



**ARROW keys:** Use the LEFT and RIGHT ARROW keys to steer your MEGA Live TargetLock and to pair your remote to your Humminbird control head.

Press the LEFT or RIGHT ARROW key to steer your MEGA Live. Press and hold both ARROW keys simultaneously while your control head is in pairing mode to pair your remote.



**TARGETLOCK key:** Use the TARGETLOCK key to fix the MEGA Live beam in the direction of fish or structure.

Press the TARGETLOCK key once to fix the beam. Press it again to release the beam.



**ONE-BOAT NETWORK key:** The ONE-BOAT NETWORK key is customizable. You can program it to mark waypoints, to start and stop pinging from your MEGA Live, and more.

### MEGA Live Imaging TargetLock Remote

